

Paquete para instalación de Lavabo

PST-B003

Contiene todo lo necesario para instalar lavabos con y sin Rebosadero

- ✓ 1 Trampa para lavabo plateada
 - ✓ 1 Extensión plateada
 - ✓ 1 Chupón Mod. P-B9032
 - ✓ 2 Llaves de control para tubería roscada Mod. IP-134P
 - ✓ 2 Conectores flexibles 1/2" X 1/2" X 40 cm Mod. LL2-A40
 - ✓ 1 Contra para lavabo Mod. PH-203P
 - ✓ 1 Cinta selladora
- Instructivo de instalación




Materiales de fabricación

- | | |
|-------------------------------|--|
| ✓ Contra para lavabo | Rejilla Acero Inoxidable / Cuerpo plástico |
| ✓ Trampa para lavabo plateada | Polipropileno |
| ✓ Chupón | PVC Flexible |
| ✓ Conectores flexibles | Manguera EPDM / Trenzado Acero Forte |
| ✓ Llaves de control | Latón niquelado |
| ✓ Extensión plateada | Polipropileno |
| ✓ Cinta selladora | Polipropileno |

Características

- | | |
|-------------------------------|---|
| ✓ Contra para lavabo | De 1 1/4" |
| ✓ Trampa para lavabo plateada | De 1 1/2" |
| ✓ Chupón | Entrada de 1 1/2" para lavabo y fregadero |
| ✓ Conectores flexibles | 1/2" FIP x 1/2" FIP x 40 cm |
| ✓ Llaves de control | Para tubo roscado 1/2" FNPT x 1/2" M .Angular |
| ✓ Extensión plateada | De 1 1/2" |
| Cinta selladora | 1/2" x 6 m |

Diagrama de instalación

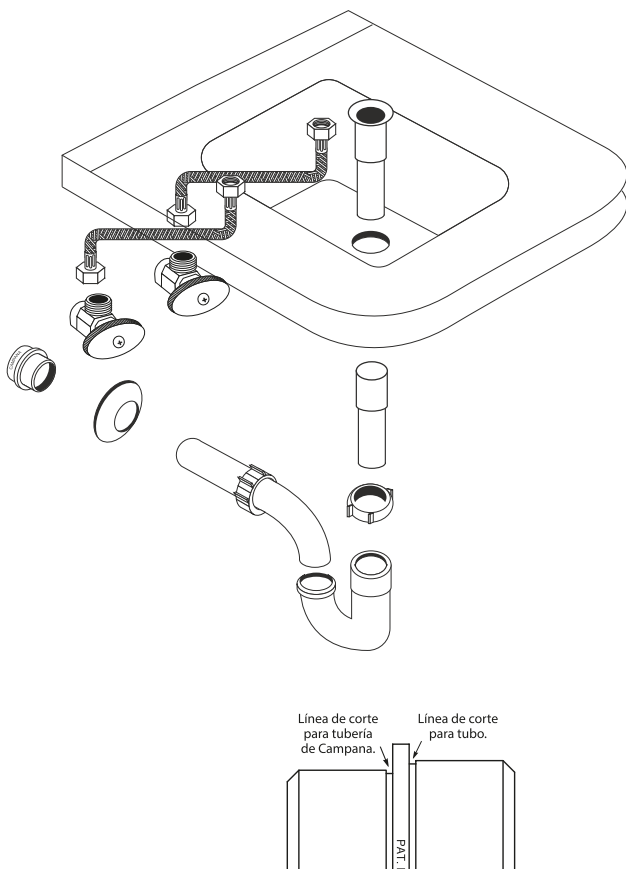

Instrucciones para instalar la contra para lavabo

1. Retira la contratueca y el empaque de la nueva contra.
2. Limpia muy bien la abertura del lavabo donde harás la instalación.
3. Se recomienda aplicar un poco de sellador en la parte inferior de la caja de la contra.
4. Coloca la contra por la parte superior del lavabo.
5. Se recomienda aplicar cinta teflón a favor de las manecillas del reloj en la rosca de la contra, para evitar alguna filtración a través de ésta.
6. Inserta el empaque de hule por la parte inferior del lavabo.
7. Coloca la contratuerca y apriete con la mano; ajuste con la herramienta adecuada.

Instrucciones para instalar la llave de control

1. Recuerde cerrar el suministro de agua.
2. Introduzca la tuerca y el anillo de compresión en el tubo y enrosque la llave de control de manera que el maneral quede en la posición deseada.
3. Apriete la tuerca con la mano y ajuste $\frac{1}{2}$ vuelta con la herramienta adecuada.
4. En caso de fuga, apriete suavemente hasta que desaparezca.

Instrucciones para instalar los conectores flexibles COFLEX

1. Recuerda cerrar el suministro de agua.
2. Asegúrate de que las roscas en las que conectarás tu COFLEX estén bien limpias.
3. Apretar media vuelta después de ajustar con la mano.
4. Verifica que no existan fugas.

Instala la trampa de acuerdo al diagrama

La **extensión** podrá utilizarse cuando la altura entre el lavabo y la entrada al drenaje de la pared es mayor al estándar.

El **chupón universal** viene configurado con dos medidas, para tubo de campana, instalarse del lado adecuado.

Si lo deseas puedes cortar el sobrante del chupón para colocar el chapetón cortando como se indica en el dibujo.

Recomendaciones

1. Recuerda cerrar el suministro de agua.
2. Asegúrate de que las roscas en las que conectarás tu COFLEX estén bien limpias.
3. Apretar media vuelta después de ajustar con la mano.
4. Verifica que no existan fugas.
5. Evita el contacto con productos químicos y agentes corrosivos.