

# Paquete para instalación de Lavabo

## PSV-B011

### Contiene todo lo necesario para instalar lavabos con Rebosadero

- ✓ 1 Trampa para lavabo Mod. P-B9002
- ✓ 2 Conectores flexibles 1/2" X 1/2" X 40 cm Mod. VLP-K40
- ✓ 1 Contra para lavabo con Rebosadero Mod. PH-208
- ✓ 1 Chupón 2 en 1 Mod. P-B9032
- ✓ 2 Llaves de control angular Mod. IP-133
- ✓ 1 Cinta selladora
- Instructivo de instalación



### Materiales de fabricación


- |                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| ✓ Trampa para lavabo | Polipropileno   |
| ✓ Contra para lavabo | ABS             |
| ✓ Chupón             | PVC Flexible    |
| ✓ Llaves de control  | Latón niquelado |
| ✓ Cinta selladora    | PTFE            |

\*Trenzado en Vinilo Reforzado Gris, que brinda una alta resistencia a la corrosión ambiental y un estético diseño con acabado metálico. Evite el contacto con productos químicos y agentes corrosivos.

### Características

- |  |                               |
|--|-------------------------------|
| ✓ Conector flexible                      | 1/2" A.M. x 1/2" A.M. x 40 cm |
| ✓ Trampa para lavabo                     | 1 1/2"                        |
| ✓ Chupón para entrada                    | 1 1/2"                        |
| ✓ Llaves de Control para Tubería roscada | 1/2" NPT x 1/2" NPSM          |

## Diagrama de instalación

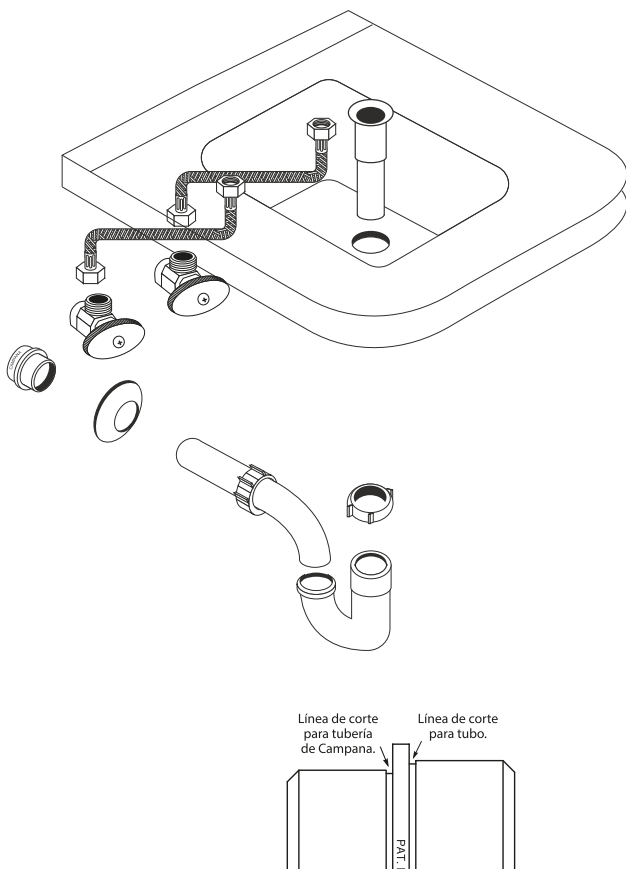

### Instrucciones para instalar la contra para lavabo

1. Retira la contratuerca y el empaque de la nueva contra.
2. Limpia muy bien la abertura del lavabo donde harás la instalación.
3. Se recomienda aplicar un poco de sellador en la parte inferior de la caja de la contra.
4. Coloca la contra por la parte superior del lavabo.
5. Se recomienda aplicar cinta teflón a favor de las manecillas del reloj en la rosca de la contra, para evitar alguna filtración a través de ésta.
6. Inserta el empaque de hule por la parte inferior del lavabo.
7. Coloca la contratuerca y apriete con la mano; ajuste con la herramienta adecuada.

### Instrucciones para instalar la llave de control

1. Aplica cinta selladora a la rosca de la tubería.
2. Aprieta la llave de control con la mano y ajusta con la herramienta adecuada.
3. En caso de fuga, aprieta suavemente hasta que desaparezca.

### Instrucciones para instalar los conectores flexibles COFLEX

1. Recuerda cerrar el suministro de agua.
2. Asegúrate de que las roscas en las que conectarás tu COFLEX estén bien limpias.
3. Apretar media vuelta después de ajustar con la mano.
4. Verifica que no existan fugas.

### Instala la trampa de acuerdo al diagrama

La **extensión** podrá utilizarse cuando la altura entre el lavabo y la entrada al drenaje de la pared es mayor al estándar.

El **chupón universal** viene configurado con dos medidas, para tubo de campana, instalarse del lado adecuado.

Si lo deseas puedes cortar el sobrante del chupón para colocar el chapetón cortando como se indica en el dibujo.

### Recomendaciones

1. Recuerda cerrar el suministro de agua.
2. Asegúrate de que las roscas en las que conectarás tu COFLEX estén bien limpias.
3. Apretar media vuelta después de ajustar con la mano.
4. Verifica que no existan fugas.
5. Evita el contacto con productos químicos y agentes corrosivos.