

Paquete para Instalación de Fregadero Una Tarja

Para Tubo Roscado

PSV-F012

✓ Incluye lo necesario para instalar fregaderos de una tarja



PSV-F012 (1 tarja) (Con Contracanasta)

- 1 Trampa para fregadero
- 1 Chupón Mod. P-B9032
- 2 Conectores flexibles 1/2" X 1/2" X 55 cm Mod. VLP-K55
- 2 Llaves de control para tubería roscada Mod. IP-133
- 2 Contracanasta Mod. PH-050
- 1 Cinta selladora


Materiales de Fabricación

<input checked="" type="checkbox"/> Conector Flexible	Manguera EPDM / Trenzado con Vinilo Reforzado
<input checked="" type="checkbox"/> Trampa	Polipropileno
<input checked="" type="checkbox"/> Chupón	PVC Flexible
<input checked="" type="checkbox"/> Llave de control	Latón
<input checked="" type="checkbox"/> Cuerpo	Polipropileno
<input checked="" type="checkbox"/> Anillo	Acero Inoxidable
<input checked="" type="checkbox"/> Canastilla	Acero Inoxidable
<input checked="" type="checkbox"/> Cinta selladora	PTFE

Características

<input checked="" type="checkbox"/> Conector Flexible	1/2" A.M. x 1/2" x 55 cms
<input checked="" type="checkbox"/> Trampa	1 1/2"
<input checked="" type="checkbox"/> Chupón	Entrada de 1 1/2" a 2" para Lavabo y Fregadero
<input checked="" type="checkbox"/> Llave de control	1/2" NPT x 1/2" M Angular
<input checked="" type="checkbox"/> Cinta selladora	13 mm x 6.6
<input checked="" type="checkbox"/> Contracanasta	1 1/2"

Diagrama de Instalación

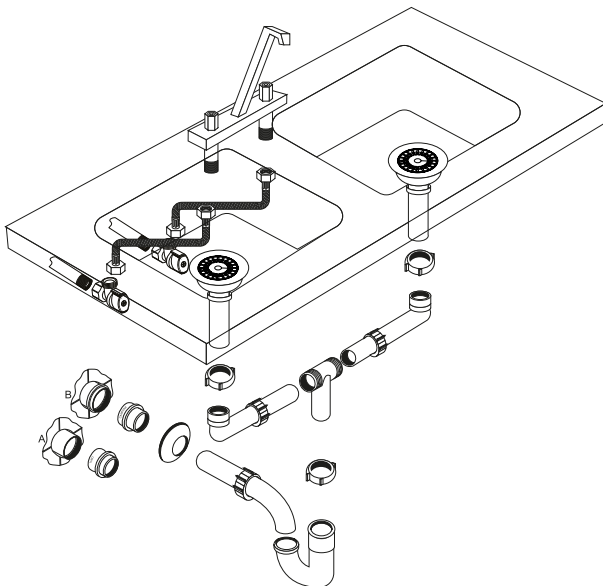

Instrucciones para instalar la contracanasta:

1. Asegúrese de que la superficie del fregadero esté limpia.
2. Coloque la contracanasta y el empaque de polietileno expandido por la parte superior del fregadero.
3. Coloque el anillo de hule, el anillo de cartón y la contratuerca por la parte inferior del fregadero.
4. Enrosque y apriete la contratuerca con la herramienta adecuada.
5. Coloque el empaque de hule en el tubo ceja, enrosque y apriete la tuerca con la herramienta adecuada.
6. Conecte el céspol a la parte inferior del tubo.
7. Verifique que no haya fuga de agua.
8. Si ésta aparece, apriete suavemente las tuercas hasta que desaparezca la fuga.

Instrucciones para instalar la Llave de Control

1. Aplique cinta selladora a la rosca de la tubería
2. Apriete la llave de control con la mano y ajuste con la herramienta adecuada
3. En caso de fuga, apriete suavemente hasta que desaparezca

Instrucciones para instalar los Conectores Flexibles COFLEX

1. Recuerde cerrar el suministro de agua
2. Asegúrese de que las roscas en las que va a conectar su COFLEX estén bien limpias
3. Apriete media vuelta después de ajustar con la mano
4. Verificar que no existan fugas

Instrucciones para instalar la trampa de fregadero

Siga el diagrama impreso en esta etiqueta

A: Para tubo. **B:** Para tubo con terminación de Campana.

Si lo desea puede cortar el Chupón para ajustar el chapetón a la pared

