


# Paquete para Instalación de Fregadero Dos Tarjas

Para Tubo Roscado

PSV-F013

✓ Incluye lo necesario para instalar fregaderos de dos tarjas

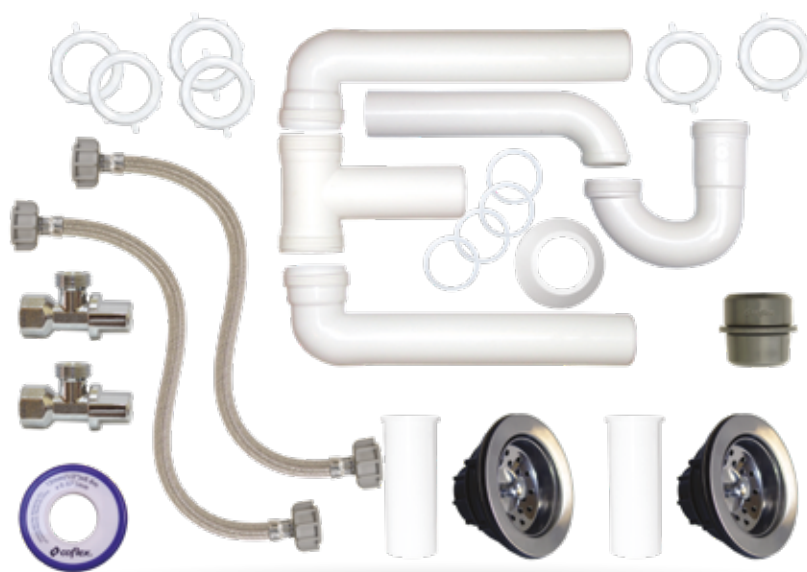

**PSV-F013 (2 tarjas) (Con Contracanal)**

- 1 Trampa para fregadero sin registro
- 1 Salida central para fregadero
- 1 Chupón Mod. P-B9032
- 2 Conectores flexibles 1/2" X 1/2" X 55 cm Mod. VLP-K55
- 2 Llaves de control para tubería roscada Mod. IP-133
- 2 Contracanal Mod. PH-050
- 1 Cinta selladora

# Paquete para Instalación de Fregadero Dos Tarjas




## Materiales de Fabricación

✓ Conector Flexible	Manguera EPDM / Trenzado con Vinilo Reforzado
✓ Trampa	Polipropileno
✓ Chupón	PVC Flexible
✓ Llave de control	Latón
✓ Cuerpo	Polipropileno
✓ Anillo	Acero Inoxidable
✓ Canastilla	Acero Inoxidable
✓ Cinta selladora	PTFE
✓ Conector Flexible	1/2" A.M. x 1/2" x 55 cms
✓ Trampa	1 1/2"
✓ Chupón 2 en 1	Entrada de 1 1/2" a 2" para Lavabo y Fregadero
✓ Llave de Control	1/2" NPT x 1/2" NPSM Angular
✓ Cinta selladora	13 mm x 6.6 mm

## Características

✓ Conector Flexible	1/2" A.M. x 1/2" x 55 cms
✓ Trampa	1 1/2"
✓ Chupón	Entrada de 1 1/2" a 2" para Lavabo y Fregadero
✓ Llave de control	1/2" NPT x 1/2" NPSM Angular
✓ Cinta selladora	13 mm x 6.6 m

## Diagrama de Instalación

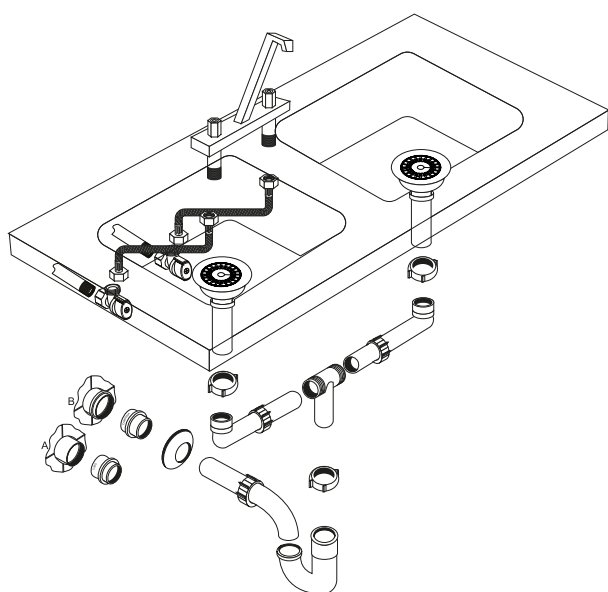

### Instrucciones para instalar la contracanasta:

1. Asegúrese de que la superficie del fregadero esté limpia.
2. Coloque la contracanasta y el empaque de polietileno expandido por la parte superior del fregadero.
3. Coloque el anillo de hule, el anillo de cartón y la contratuercas por la parte inferior del fregadero.
4. Enrosque y apriete la contratuercas con la herramienta adecuada.
5. Coloque el empaque de hule en el tubo ceja, enrosque y apriete la tuerca con la herramienta adecuada.
6. Conecte el céspol a la parte inferior del tubo.
7. Verifique que no haya fuga de agua.
8. Si ésta aparece, apriete suavemente las tuercas hasta que desaparezca la fuga.

### Instrucciones para instalar la Llave de Control

1. Aplique cinta selladora a la rosca de la tubería
2. Apriete la llave de control con la mano y ajuste con la herramienta adecuada
3. En caso de fuga, apriete suavemente hasta que desaparezca

### Instrucciones para instalar los Conectores Flexibles COFLEX

1. Recuerde cerrar el suministro de agua
2. Asegúrese de que las roscas en las que va a conectar su COFLEX estén bien limpias
3. Apretar media vuelta después de ajustar con la mano
4. Verificar que no existan fugas

### Instrucciones para instalar la trampa de fregadero

Siga el diagrama impreso en esta etiqueta

A: Para tubo, B: Para tubo con terminación de Campana.

Si lo desea puede cortar el Chupón para ajustar el chapetón a la pared

