



Las **Bridas Flexibles Coflex** ofrecen 2 sellos herméticos, uno entre el labio superior de la Brida y la descarga del sanitario y el otro entre la manga de la Brida y el interior de la tubería de drenaje.

**ANTES DE INSTALAR LA BRIDA FLEXIBLE**

- A. Verifique que la tubería de drenaje esté al ras del piso; si sobresale, corte el exceso con una segueta.
- B. Si va a reinstalar el sanitario, retire tornillos y restos de cera o cualquier otro material de la instalación anterior.



C. Forma para introducir la brida flexible al drenaje

**- Para Brida: PB-200 (manga corta)**

Introduzca la mano y presione la manga hacia adentro



Apretando con la mano sostenga la manga por dentro de la Brida



Insertela dentro del tubo de drenaje. Suelte la manga y extienda dentro del mismo



**- Para Brida: PB-300 (manga larga)**



D. Verifique la distancia entre el tanque del sanitario y la pared. Simulando la instalación descrita del paso 1 al paso 4.


P1. Introduzca la Brida Flexible a la tubería de drenaje sin marcar o hacer perforaciones.



P2. Coloque el sanitario sobre la Brida Flexible simulando el acomodo final.



P3. Una vez instalado, verifique la distancia entre el tanque del sanitario y la pared.

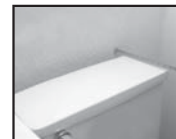

P4. **SI NO EXISTE** desfasamiento entre el tanque del sanitario y la pared pase al punto 3 de instrucciones de instalación. **SI EXISTE** desfasamiento pase al punto 1.

Se pueden presentar dos situaciones en la instalación:

- Que el tanque quede separado de la pared corriendo el riesgo de que se rompa al recargarse.
- Que el sanitario no se pueda instalar debido a que el tanque queda ajustado contra la pared. En estas situaciones la **Brida Flexible** ayuda a ajustar los desfasamientos en la tubería. (Ver instrucciones de instalación).

**IMPORTANTE:** La Brida Flexible modelo **PB-200** manga corta soluciona el desfasamiento en la tubería hasta 2.5 cm. Si el desfasamiento es mayor a 2.5 cm y hasta 5 cm utilice la Brida modelo **PB-300** manga larga; pudiendo cortarla cuando se presenten codos y/o conexiones "T". Se recomienda cortar con tijera en cualquier punto debajo del sello superior. Al instalar la Brida Flexible no será necesario cementarla a la tubería ni colocarle cuello de cera encima.


**INSTRUCCIONES DE INSTALACION**

1. Una vez realizada la simulación de la instalación, verifique la distancia de la pared al tanque del sanitario.



Para ajustes en desfasamientos de la tubería se recomienda hacer un corte al piso en ángulo hacia la pared o hacia el frente según sea el caso del desfasamiento.


2. Después del corte en ángulo introduzca la manga de la Brida Flexible y recórrala la distancia necesaria.

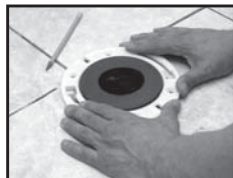

3. Marque los puntos de perforación con lápiz, cuidando que las ranuras laterales queden en posición correcta para colocar los tornillos ancla.



4. Perfore el piso con un taladro con broca para concreto de 1/4" e introduzca los taquetes. Si el piso es cerámico marque con un punzón para guiar la broca.

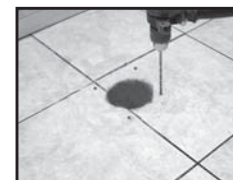

5. Apriete las pijas para fijar la Brida al piso. Nota: Use al menos 3 pijas para una mejor fijación.



6. Coloque los tornillos ancla y monte el sanitario. Ajuste las tuercas sin apretar en exceso ya que puede dañar la base cerámica del sanitario.



7. Se recomienda aplicar algún tipo de sellador alrededor de la base del sanitario.



Nota: Si su sanitario no asienta bien por piso desnivelado, use la cuña para nivelar que se acompaña en su producto, esta la puede seccionar transversal o longitudinalmente cortando los cuadros que sean necesarios de acuerdo al desnivel a corregir (Ver punto 7), aplique silicón posteriormente.






1. Doble la manga de la brida para introducirla al tubo de drenaje.



2. Coloque el sanitario sobre la Brida y verifique si existe desfasamiento.



3. Coloque la Brida en el lugar deseado y marque los puntos a perforar.

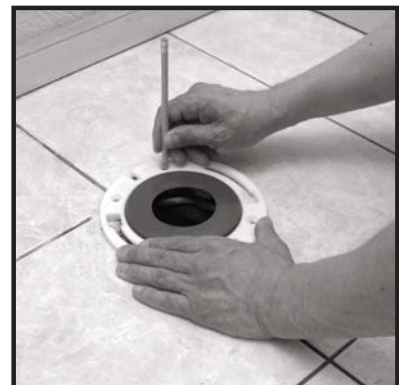

4. Perfore los orificios y fije la Brida al piso.



5. Coloque y fije el sanitario aplicando silicón alrededor de su base. Use las cuñas en caso de piso desnivelado.

