

Las Bridas Flexibles Coflex ofrecen 2 sellos herméticos, uno entre la Brida y la base del sanitario y el otro entre la manga de la Brida y el interior de la tubería.

ANTES DE INSTALAR LA BRIDA FLEXIBLE

- A. Verifique que la tubería de drenaje esté al ras del piso; si sobresale, corte el exceso con una segueta.
B. Si va a reinstalar el sanitario, retire tornillos y restos de cera o cualquier otro material de la instalación anterior.
C. Formas para introducir la Brida al drenaje.

Introduzca la mano en la Brida.



Jale la manga hacia adentro como si fuera a voltearla.



Sosteniendo la manga inserte la Brida al drenaje.




Suelte la manga y extiéndala dentro del tubo.




D. Verifique la distancia entre el tanque del sanitario y la pared. Simule la instalación descrita en D1 a D4. Se pueden presentar dos situaciones en la instalación:

1. Que el tanque quede separado de la pared corriendo el riesgo de que se rompa al recargarse.
2. Que el sanitario no se pueda instalar debido a que el tanque queda ajustado contra la pared. En estas situaciones la Brida Flexible ayuda a ajustar los desfases en la tubería. (Ver instrucciones de instalación).


D1. Introduzca la Brida Flexible a la tubería del drenaje sin marcar o hacer perforaciones.

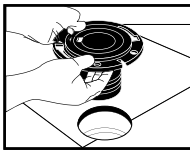

D2. Coloque el sanitario sobre la Brida Flexible simulando el acomodo final.

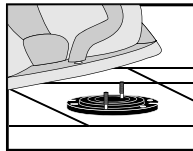

D3. Una vez instalado, verifique la distancia entre el tanque del sanitario y la pared.

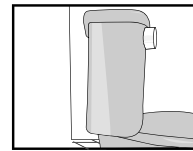


D4. SI NO EXISTE desfase entre el tanque del sanitario y la pared pase al punto 3 de instrucciones de instalación. SI EXISTE desfase pase al punto 1.

La Brida Flexible modelo **PB-205** manga corta soluciona el desfase en la tubería hasta 2.5 cm.


INSTRUCCIONES DE INSTALACION

1. Una vez realizada la simulación de la instalación, verifique la distancia de la pared al tanque del sanitario.

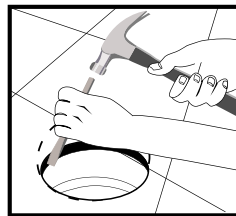


Para ajustes en desfases de la tubería se recomienda hacer un corte al piso en ángulo hacia la pared o hacia el frente según sea el caso del desfase.


2. Después del corte en ángulo introduzca la manga de la Brida Flexible y recórrala la distancia necesaria.

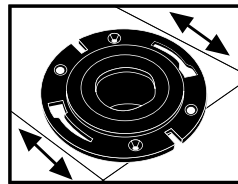


3. Coloque los tornillos ancla en las correderas o en las ranuras laterales y gire la Brida a fin de ubicar el sanitario en su posición correcta. Una vez hecho esto marque los puntos de perforación.

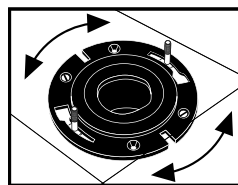



4. Perfore el piso con un taladro con broca para concreto de 1/4" e introduzca los spanders (taquetes). Si el piso es cerámico marque con un punzón para guiar la broca.

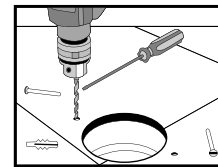


5. Apriete los tornillos (pijas) para fijar la Brida al piso. Nota: Use al menos 3 tornillos (pijas) para una mejor fijación.

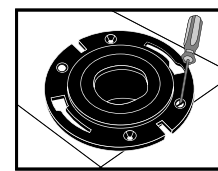


6. Coloque los tornillos ancla y monte el sanitario. Ajuste las tuercas sin apretar en exceso ya que puede dañar la base cerámica del sanitario.

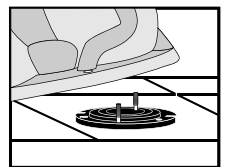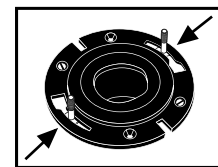



7. Se recomienda aplicar algún tipo de sellador alrededor de la base del sanitario.

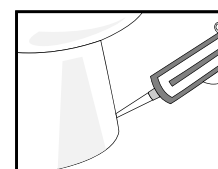



1. Doble la manga de la brida para introducirla al tubo de drenaje.

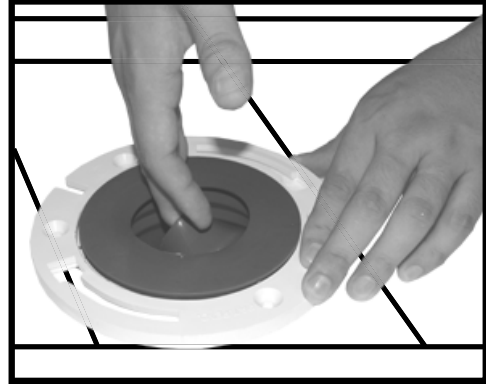

2. Fije la brida al piso

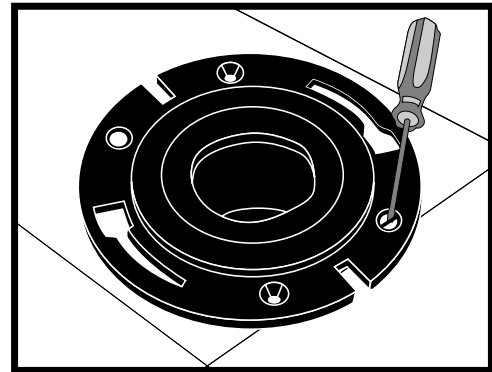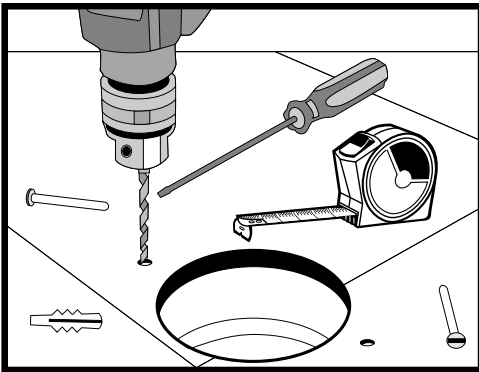

3. Coloque y fije el sanitario

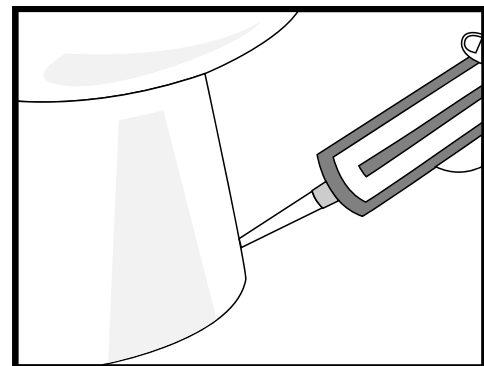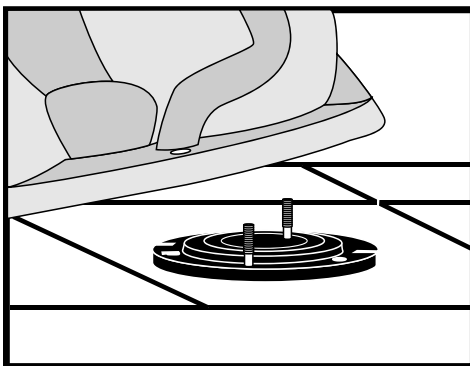

Ver guía detallada al reverso