



INSTRUCCIONES PAQUETE PARA INSTALACION DE FREGADERO 1 Y 2 TARJAS

INSTRUCCIONES PAQUETE PARA INSTALACION DE FREGADERO 1 Y 2 TARJAS

I.- Para instalar la (s) Contracanasta(s):

- 1.- Asegúrese de que la superficie del fregadero esté limpia.
- 2.- Coloque el cuerpo de acero inoxidable y los empaques de polietileno expandido por la parte superior del fregadero.
- 3.- Coloque el empaque de hule y la contra de acero por la parte inferior del fregadero.
- 4.- Enrosque la CONTRATUERCA y apriete firmemente con la herramienta adecuada.
- 5.- Coloque el empaque de hule sobre el tubo ceja, enrosque y ajuste la TUERCA. Se recomienda no apretar en exceso.
- 6.- Conecte el céspol a la parte inferior del tubo.
- 7.- Verifique que no haya fuga de agua. Si ésta aparece, apriete suavemente las tuercas hasta que desaparezca la fuga

II.- Para instalar la trampa de fregadero

Siga el diagrama que se muestra a la derecha.

Para el chupón universal hay 2 alternativas de instalación:

- A: Para tubo con terminación de espiga.
- B: Para tubo con terminación de campana.

La extensión podrá utilizarse cuando la altura o la distancia entre el fregadero y la entrada al drenaje de la pared es mayor al estándar.

III.- Para instalar la llave de control:

Para Tubería Roscada:

- 1.- Recuerde cerrar el suministro de agua.
- 2.- Aplique cinta selladora a la rosca de la tubería.
- 3.- Apriete la llave de control con la mano y ajuste con la herramienta adecuada.
- 4.- En caso de fuga, apriete suavemente hasta que desaparezca.

Para Tubería de Cobre:



- 1.- Recuerde cerrar el suministro de agua.
- 2.- Introduzca la tuerca y el anillo de compresión en el tubo y enrosque la llave de control de manera que el maneral quede en la posición deseada.
- 3.- Apriete la tuerca con la mano y ajuste 1/2 vuelta con la herramienta adecuada.

En ambos casos:

En caso de fuga, apriete suavemente hasta que desaparezca. Apretar en exceso puede dañar la tubería o la llave de control.

IV.- Para instalar los conectores flexibles COFLEX:

- 1.- Recuerde cerrar el suministro de AGUA.
- 2.- Asegúrese de que la rosca donde va a instalar el Conector Flexible COFLEX esté bien limpia.
- 3.- Apriete media vuelta después de ajustar con la mano.
- 4.- En caso de fuga, apriete suavemente hasta que desaparezca.

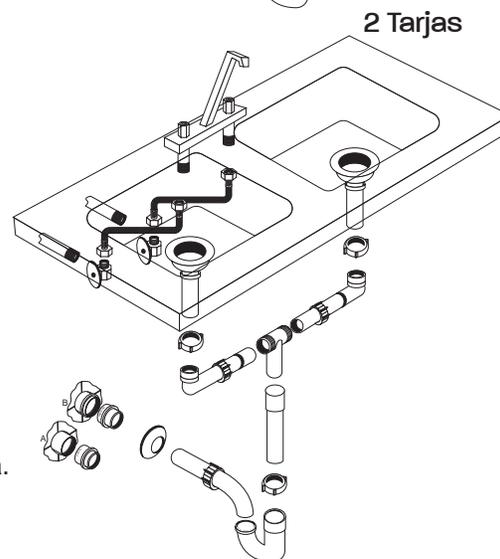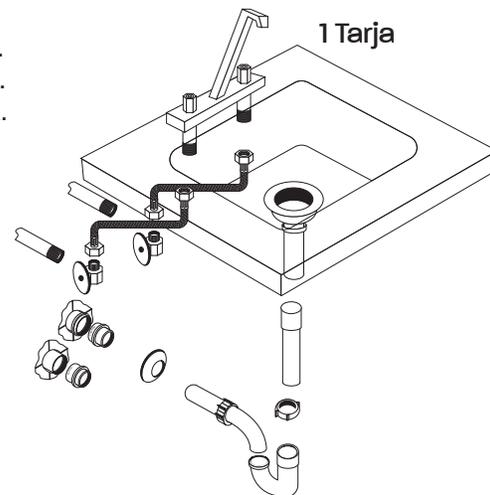

Chupón Universal

