



El **Sello Flexible Antifugas** ofrece 2 sellos, uno entre la parte superior del sello y la descarga del sanitario, el segundo entre la manga del sello y la tubería del drenaje.

No será necesario instalar sello de cera.

**ANTES DE INSTALAR EL SELLO FLEXIBLE ANTIFUGAS**

- A. Verifique que la tubería de drenaje esté al ras del piso; si sobresale, corte el exceso con una sierra.
- B. Si va a reinstalar el sanitario, retire tornillos y restos de cera o cualquier otro material de la instalación anterior.



C. Forma de introducir el Sello Flexible Antifugas al drenaje

Introduzca la mano y presione la manga hacia adentro



Apretando con la mano sostenga la manga por dentro de la Brida



Insertela dentro del tubo de drenaje. Suelte la manga y extienda dentro del mismo




**INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN**

El **Sello Flexible Antifugas** se acompaña de unos tacones que se usarán dependiendo de la altura de la descarga del sanitario, la cual puede presentarse de dos formas:



A) La descarga está al mismo nivel de la base del sanitario, se usará el **Sello Flexible Antifugas** sin tacones.

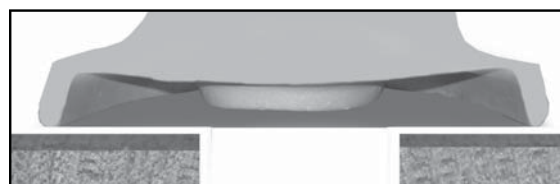

B) La descarga presenta espacio contra el perímetro de la base del sanitario, en cuyo caso usarán los tacones que acompañan al **Sello Flexible Antifugas**.

Una vez colocado el **Sello Flexible Antifugas** en la tubería de drenaje, monte su sanitario a ésta y fije el mismo con los tornillos ancla al piso.

Por último aplique sellador alrededor de la base del sanitario.



Listo, usted ha instalado su sanitario con el **Sello Flexible Antifugas Coflex**, de ahora en adelante olvidará los malos olores por fugas o filtraciones en el sello de su sanitario.



COFLEX, S.A. DE C.V.  
Hidalgo 602 Pte. C.P. 64000 Monterrey, N.L., México  
www.coflex.com.mx / coflex@coflex.com.mx  
HECHO EN MEXICO

En Perú:  
COFLEX PERÚ, S.A.C.  
RUC: 20506169918