

ContraCanasta Plástica para Fregadero Blanca

PH-101

- ✓ Fácil instalación
- ✓ Mantenimiento sencillo
- ✓ Canasta y Contra de ABS blanco
- ✓ Fácil de limpiar
- ✓ Mejor desalojo del agua en fregadero
- ✓ Diseño vanguardista
- ✓ Con tubo ceja de polipropileno
- ✓ No permite el paso de desperdicio o suciedades a la tubería evitando su obstrucción
- ✓ Resistente a golpes
- ✓ Resistencia a químicos
- ✓ Tenacidad a cualquier temperatura



CONTRACANASTA PARA FREGADERO


Material de Fabricación

<input checked="" type="checkbox"/> Canasta	ABS
<input checked="" type="checkbox"/> ContraCanasta	ABS
<input checked="" type="checkbox"/> Sello	Poliuretano expandido
<input checked="" type="checkbox"/> Empaque	Hule
<input checked="" type="checkbox"/> Contratuerca	Plástico
<input checked="" type="checkbox"/> Anillos	Hule / Cartón
<input checked="" type="checkbox"/> Tubo Ceja	Polipropileno

Características

<input checked="" type="checkbox"/> Canasta	Colador
<input checked="" type="checkbox"/> ContraCanasta	85 mm (3 3/8")
<input checked="" type="checkbox"/> Contratuerca	85 mm (3 3/8")
<input checked="" type="checkbox"/> Tubo ceja	38 mm(1 1/2") x 10 cm (4")
<input checked="" type="checkbox"/> Tuerca	38 mm (1 1/2")

Diagrama de partes

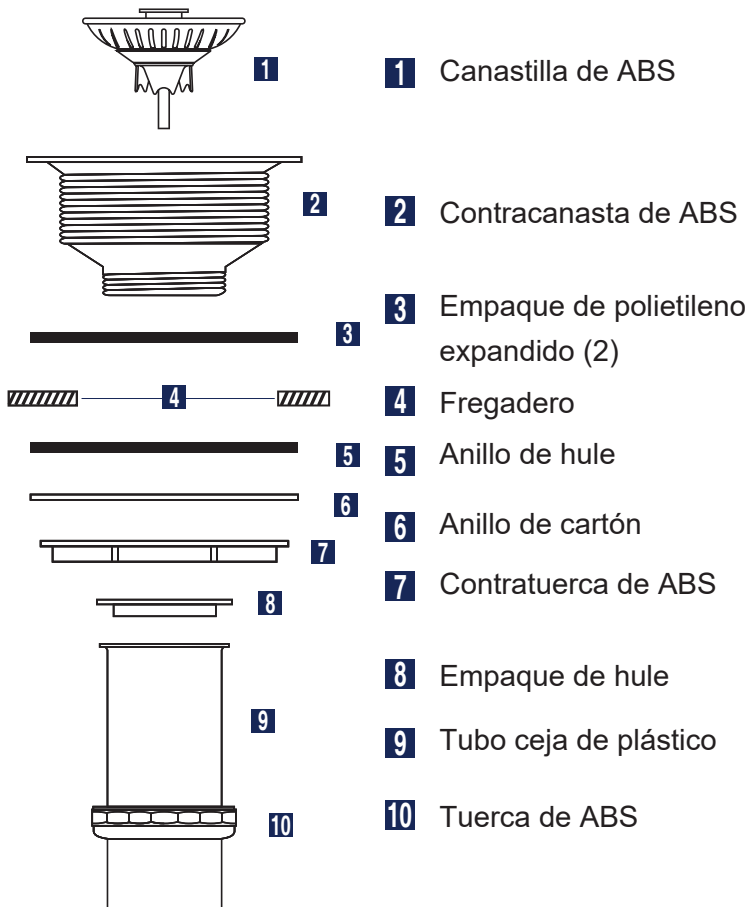

Instrucciones de instalación

- 1) Asegúrese de que la superficie del fregadero esté limpia.
- 2) Coloque la contraCanasta y los empaques de polietileno expandido por la parte superior del fregadero.
- 3) Coloque el anillo de hule y el anillo de cartón por la parte inferior del fregadero.
- 4) Enrosque y apriete la contratuerca con la herramienta adecuada o golpeando ligeramente las salientes de la contratuerca con un desarmador y martillo. No apriete en exceso.
- 5) Coloque el empaque de hule sobre el tubo ceja, enrosque y ajuste la TUERCA.
- 6) Se le recomienda no apretar en exceso.
- 7) Conecte el céspol a la parte inferior del tubo.
- 8) Verifique que no haya fuga de agua. Si ésta aparece, apriete suavemente las tuercas hasta que desaparezca la fuga