




# Paquete para Instalación de Sanitario

Acero Inoxidable

PS-D007

✓ Incluye todo lo necesario para instalar Sanitarios

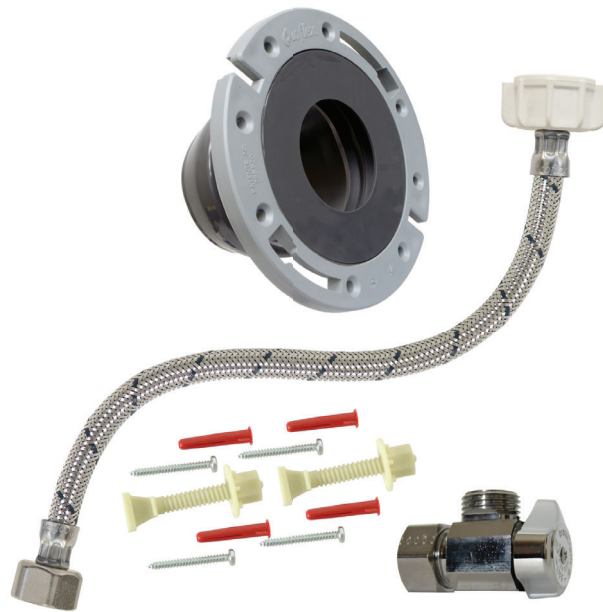

¡El que sabe...  
exige Coflex!

#### PS-D007

- 1 Conector flexible trenzado con acero inoxidable  
13 mm (1/2") X 22 mm (7/8") X 35 cm
- 1 Brida flexible
- 1 Llave de control 1/4 de vuelta para tubo de cobre
- 2 Tornillos Ancla de Polímero de Alta Resistencia
- 4 Taquetes de Polietileno
- 4 Pijas de Acero Inoxidable

[www.coflex.com.mx](http://www.coflex.com.mx)

**GARANTÍA**  
**10 años**

## Material de Fabricación

<input checked="" type="checkbox"/> Conector Flexible	Manguera EPDM/ Trenzado con Acero Inoxidable
<input checked="" type="checkbox"/> Brida Flexible	Plato ABS / Manga PVC Flexible
<input checked="" type="checkbox"/> Llave de Control	Latón Cromado
<input checked="" type="checkbox"/> Tornillos Ancla	Polímero de Alta Resistencia
<input checked="" type="checkbox"/> Taquetes	Polietileno
<input checked="" type="checkbox"/> Pijas	Acero Inoxidable

## Características

<input checked="" type="checkbox"/> Conector Flexible	1/2" FIP X 7/8" A.M.
<input checked="" type="checkbox"/> Brida Flexible	4" - 100 mm
<input checked="" type="checkbox"/> Llave de Control	1/2" T.C. x 1/2" M. Angular

## Instalación

### Instrucciones para instalar la llave de control

1. Aplique cinta selladora a la rosca de la tubería.
2. Apriete la llave de control con la mano y ajuste con la herramienta adecuada.
3. En caso de fuga, apriete suavemente hasta que desaparezca.

### Instrucciones para instalar los conectores flexibles COFLEX

1. Recuerde cerrar el suministro de agua.
2. Asegúrese de que las roscas en las que va a conectar su COFLEX estén bien limpias.
3. Apretar media vuelta después de ajustar con la mano.
4. Verificar que no existan fugas.

