


Paquete para Instalación de Fregadero Dos Tarjas

Acero Inoxidable

PS-F013

✓ Incluye todo lo necesario para instalar fregaderos de dos tarjas

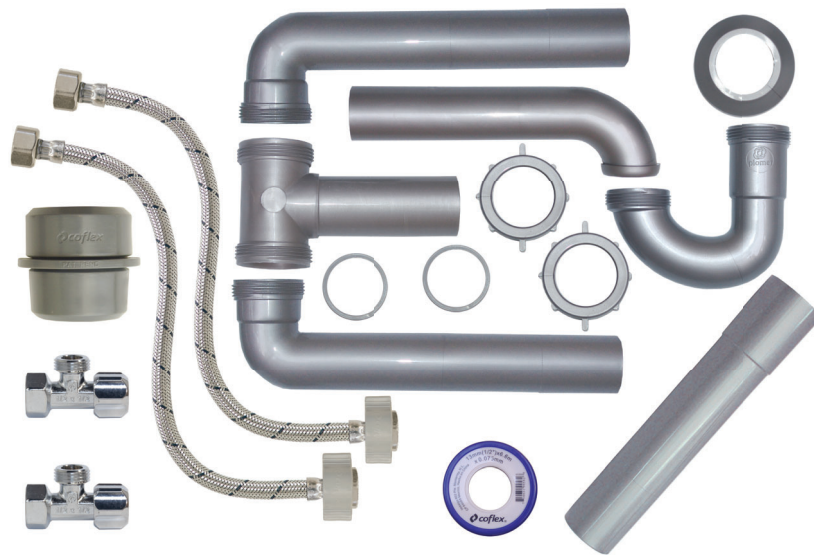

PS-F013 (2 tarjas)(Sin Contracanasta)

2 Conectores Flexible 13 mm (1/2") X 13 mm (1/2") X 55 cm
2 Llave de control angular IP-144P
2 Trampa sin registro P-B9002
1 Salida central para fregadero de doble tarja P-B9005
1 Extensión
1 Chupón universal P-B9030
1 Cinta selladora WT12-60SC
Instructivo de instalación

- ✓ Trampa permite hasta 10 cm de desalineamiento al girar el cēspol lateralmente
- ✓ Conector Flexible con trenzado de Acero Ultra que brinda mǎxima resistencia a la corrosi3n y a la exposici3n de qu3micos clorados
- ✓ Llave de control angular multivuelta para todo tipo de tuber3as con terminal roscada, ademǎs con VĀSTAGO ANTISARRO
- ✓ Chup3n Universal de fācil de instalaci3n para trampas de lavabo o para conectar a tubo de PVC de 2" con o sin campana

Materiales de Fabricaci3n

- | | |
|----------------------------------|---|
| ✓ Trampa para fregadero plateada | Polipropileno |
| ✓ Chup3n universal | PVC Flexible |
| ✓ Conectores flexibles | Manguera EPDM / Trenzado Acero Inoxidable 304 |
| ✓ Llaves de control | Lat3n Niquelado |
| ✓ Extensi3n plateada | Polipropileno |
| ✓ 1 Salida central | Polipropileno |
| ✓ Cinta selladora | De 1 1/2" |
| | TPFE |

Caracter3sticas

- | | |
|----------------------------------|--|
| ✓ Trampa para fregadero plateada | De 1 1/2" |
| ✓ Chup3n universal | Entrada de 1 1/2" y 1 1/4" para Lavabo y Fregadero |
| ✓ Conectores flexibles | 1/2" F.I.P. X 1/2" F.I.P. X 55 cm |
| ✓ Llaves de control | Para tubo roscado 1/2 N.P.T. X 1/2" M. Angular |
| ✓ Extensi3n plateada | De 1 1/2" |
| ✓ Tubo ceja plateado | De 4" |
| ✓ 1 Salida central | De 1 1/2" |
| ✓ Cinta selladora | 1/2" x 6 metros |

Diagrama de Instalaci3n

Instrucciones para instalar la Llave de Control

1. Aplique cinta selladora a la rosca de la tuber3a
2. Apriete la llave de control con la mano y ajuste con la herramienta adecuada
3. En caso de fuga, apriete suavemente hasta que desaparezca

Instrucciones para instalar los Conectores Flexibles COFLEX


1. Recuerde cerrar el suministro de agua
2. Aseg3rese de que las roscas en las que va a conectar su COFLEX est3n bien limpias
3. Apretar media vuelta despu3s de ajustar con la mano
4. Verificar que no existan fugas

Instrucciones para instalar la trampa de fregadero

Siga el diagrama

- A: Para tubo
- B: Para tubo con terminaci3n de Campana


Si lo desea puede cortar el Chup3n Universal para ajustar el chapet3n a la pared

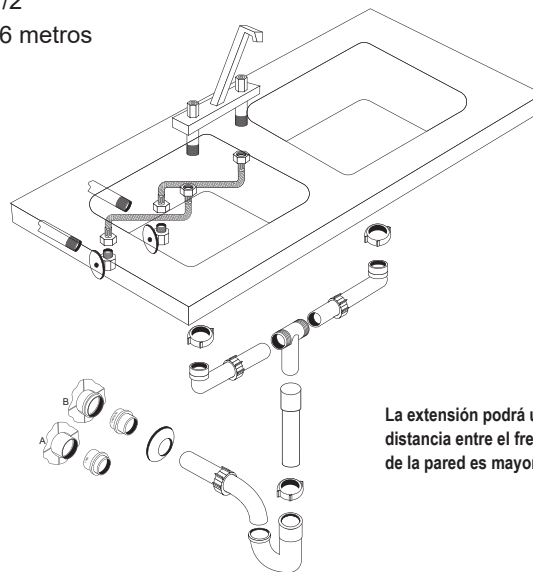

La extensi3n podrǎ utilizarse cuando la altura o la distancia entre el fregadero y la entrada al drenaje de la pared es mayor al estǎndar

Recomendaciones

1. Recuerde cerrar el suministro de AGUA
2. Aseg3rese de que las roscas en las que va a conectar su COFLEX est3n bien limpias
3. Apretar media vuelta despu3s de ajustar con la mano
4. Verificar que no existan fugas
5. Evite el contacto con productos qu3micos y agentes corrosivos

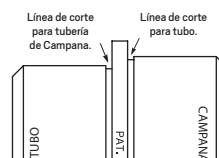

COFLEX, S.A. DE C.V.
 Av. Hidalgo Pte. 602 Col. Monterrey Centro
 C.P. 64000 Monterrey, Nuevo Le3n, M3xico
 servicioclientes@coflex.com.mx
 Hecho en M3xico