


## Paquete para Instalación de Lavabo

Vinilo

PSV-B001

✓ Incluye todo lo necesario para instalar lavabos

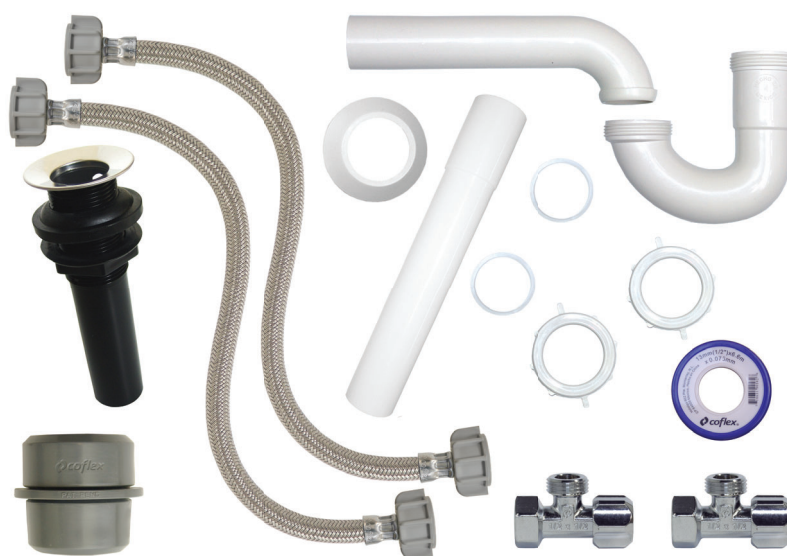

### PSV-B001

- 1 Trampa para lavabo
  - 1 Extensión
  - 1 Chupón universal Mod. P-B9030
  - 2 Llaves de control para tubería roscada Mod. IP-144P
  - 2 Conectores flexibles 1/2" X 1/2" X 40 cm Mod. VL-K40
  - 1 Contra para lavabo Mod. PH-201
  - 1 Cinta selladora
- Instructivo de instalación

## Materiales de Fabricación

- ✓ Trampa para lavabo
- ✓ Chupón universal
- ✓ Conectores flexibles
- ✓ Llaves de control
- ✓ Contra para lavabo
- ✓ Extensión
- ✓ Cinta selladora


Polipropileno  
 PVC Flexible  
 Manguera EPDM / Trenzado Vinilo Reforzado  
 Latón Niquelado  
 ABS  
 Polipropileno  
 PTFE

## Características

- ✓ Trampa para lavabo
- ✓ Chupón universal
- ✓ Conectores flexibles
- ✓ Llaves de control
- ✓ Contra para lavabo
- ✓ Extensión
- ✓ Cinta selladora

De 1 1/4"  
 Para entrada de 1 1/2" y 1 1/4"  
 1/2" A.M. X 1/2" A.M. X 40 cm  
 Para tubo roscado 1/2 N.P.T. X 1/2" M. Angular  
 Contra de ABS de 15 cm de largo  
 De 1 1/4" por 20 cm  
 13 mm (1/2") x 6.6 metros

## Diagrama de Instalación

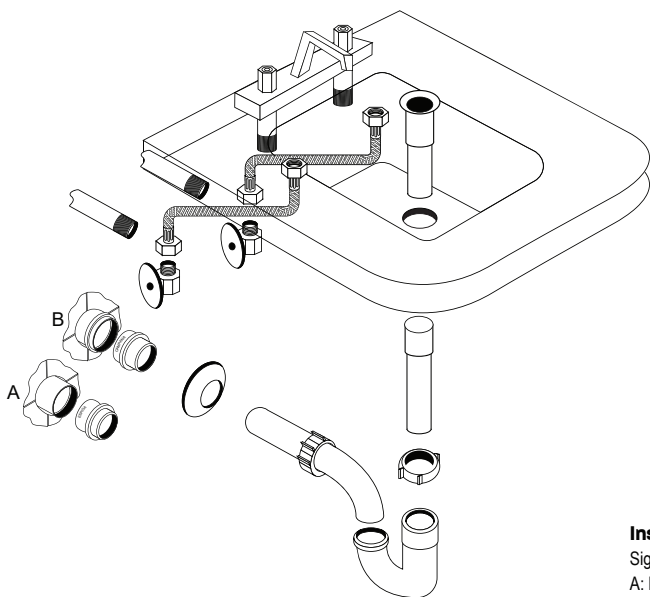

### Instrucciones para instalar la contra para lavabo

1. Retire la contratuerca y el empaque de la nueva contra.
2. Limpie muy bien la abertura del lavabo donde va a hacer la instalación.
3. Se recomienda aplicar un poco de sellador en la parte inferior de la caja de la contra.
4. Coloque la contra por la parte superior del lavabo.
5. Se recomienda aplicar cinta teflón a favor de las manecillas del reloj en la rosca de la contra, para evitar alguna filtración a través de ésta.
6. Inserte el empaque de hule por la parte inferior del lavabo.
7. Coloque la contratuerca y apriete con la mano; ajuste con la herramienta adecuada.

### Instrucciones para instalar la llave de control

1. Aplique cinta selladora a la rosca de la tubería.
2. Apriete la llave de control con la mano y ajuste con la herramienta adecuada.
3. En caso de fuga, apriete suavemente hasta que desaparezca.

### Instrucciones para instalar los conectores flexibles COFLEX

1. Recuerde cerrar el suministro de agua.
2. Asegúrese de que las roscas en las que va a conectar su COFLEX estén bien limpias.
3. Apriete media vuelta después de ajustar con la mano.
4. Verificar que no existan fugas.

### Instrucciones para instalar la trampa de lavabo

Siga el diagrama.

A: Para tubo.

B: Para tubo con terminación de Campana.

Si lo desea puede cortar el Chupón Universal para ajustar el chapetón a la pared.

La extensión podrá utilizarse cuando la altura entre el lavabo y la entrada al drenaje de la pared es mayor al estándar.

