

## Paquete para Instalación de Sanitario

Vinilo

PSV-D001

✓ Incluye todo lo necesario para instalar sanitarios



### PSV-D001

- 1 Conector flexible VS-M35
- 1 Cuello de cera con guía PB-104
- 1 Llave de Control Angular IP-144P
- 1 Cinta selladora WT12-60SC
- 2 Tuercas bellota
- 2 Arandelas
- 2 Pijas
- 2 Taquetes
- Instructivo de instalación

- ✓ Conector flexible con trenzado de vinilo reforzado color platino que brinda una alta resistencia a la corrosión y un estético diseño con apariencia metálica
- ✓ Llave de control angular multivuelta para todo tipo de tuberías con terminal roscada, además con VĀSTAGO ANTISARRO
- ✓ Cuello de cera con guía de plāstico brinda gran adherencia y sellado entre el sanitario y la tubería del drenaje evitando la formación de filtraciones

## Materiales de Fabricaci3n

✓ Cuello de cera con guía	80% Parafina 20% guía plāstico
✓ Conector Flexible	Manguera EPDM / Trenzado con Vinilo reforzado
✓ Llave de control	Lat3n Niquelado
✓ Tuercas bellota	Acero cromado
✓ Arandelas	Acero tropicalizado
✓ Pijas	Acero tropicalizado
✓ Taquetes	Polietileno
✓ Cinta selladora	PTFE (Politetrafluoretileno)

## Características


✓ Conector Flexible	1/2" A.M. X 7/8" A.M. X 35 cm
✓ Llave de control	1/2" N.P.T. x 1/2" M. Angular
✓ Tuercas bellota	1/4"
✓ Arandelas	.260"
✓ Pijas	1/4" X 2.45"
✓ Taquetes	3/8"
✓ Cinta selladora	13 mm (1/2") x 6.6 m

## Diagrama de Instalaci3n

### Instrucciones para instalar la llave de control

1. Asegúrese de que la tubería no esté ovalada o dañada y que esté limpia.
2. Inserte primero la tuerca de compresión y después el anillo de compresión en el tubo.
3. Acercar la llave de control al tubo hasta unir con la tuerca y el anillo de compresión.
4. Apriete con la mano la tuerca de compresión en la llave de paso tanto como sea posible.
5. Apriete 3/4 de vuelta de la posición de ajuste manual con la herramienta adecuada.

Nota: Compruebe que el anillo de compresión no quede en la orilla del tubo, se recomienda dejar alrededor de 3 mm para lograr una buena conexión.  
En caso de fuga, apriete suavemente hasta que desaparezca.

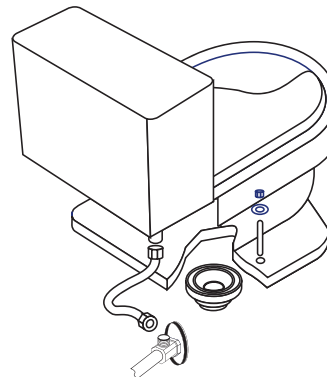

### Instrucciones para instalar los conectores flexibles COFLEX

1. Asegúrese de que las roscas en las que va a conectar su COFLEX estén bien limpias.
2. Apretar media vuelta después de ajustar con la mano.
3. Verificar que no existan fugas.

### Instalaci3n del Cuello de Cera

- 1.- Coloque el sanitario invertido sobre una superficie blanda no abrasiva.
- 2.- Coloque el cuello de cera firmemente en su lugar alrededor del orificio de descarga.
- 3.- Coloque el sanitario en su lugar alineado con los tornillos de borde. Gire ligeramente el sanitario para distribuir la cera y utilice el peso de su cuerpo para asentar.
- 4.- Ajuste tornillos de borde.

Nota: Para mejores resultados instale este cuello de cera a una temperatura ambiente de 25°C.

