

# Paquete para Instalación de Sanitario

Vinilo

PSV-D011

✓ Incluye todo lo necesario para instalar sanitarios



#### PSV-D011

- 1 Conector flexible VL-K40
- 1 Cuello flexible PB-115
- 1 Llave de Control Angular IP-144P
- 2 Tuercas bellota
- 2 Arandelas
- 2 Pijas
- 2 Taquetes
- 1 Cinta selladora WT12-60SC2
- Instructivo de instalación

- ✓ Conector flexible con trenzado de vinilo reforzado color platino que brinda una alta resistencia a la corrosión y un estético diseño con apariencia metálica
- ✓ Llave de control angular multivuelta para todo tipo de tuberías con terminal roscada, además con VĀSTAGO ANTISARRO
- ✓ Contiene herrajes para cuello flexible
- ✓ Cuello Flexible para tubería de 4" Sello hermético, No se degrada
- ✓ NO requiere cuello de cera

## Materiales de Fabricación

✓ Cuello Flexible	PVC Flexible
✓ Conector Flexible	Manguera EPDM / Trenzado con Vinilo reforzado
✓ Llave de control	Latón Niquelado
✓ Tuercas bellota	Acero cromado
✓ Arandelas	Acero tropicalizado
✓ Pijas	Acero tropicalizado
✓ Taquetes	Polietileno
✓ Cinta selladora	PTFE (Politetrafluoretileno)

## Características

✓ Cuello Flexible	Para tubo de 4" (100 mm)
✓ Conector Flexible	1/2" A.M. X 7/8" A.M. X 35 cm
✓ Llave de control	1/2" FNPT x 1/2" M. Angular
✓ Tuercas bellota	1/4"
✓ Arandelas	.260"
✓ Pijas	1/4" X 2.45"
✓ Taquetes	3/8"
✓ Cinta selladora	13 mm (1/2") x 6.6 m

## Diagrama de Instalación

### Instrucciones para instalar la llave de control

1. Aplique cinta selladora a la rosca de la tubería.
2. Apriete la llave de control con la mano y ajuste con la herramienta adecuada.
3. En caso de fuga, apriete suavemente hasta que desaparezca.

### Instrucciones para instalar los conectores flexibles COFLEX

1. Recuerde cerrar el suministro de agua.
2. Asegúrese de que las roscas en las que va a conectar su COFLEX estén bien limpias.
3. Apriete media vuelta después de ajustar con la mano.
4. Verificar que no existan fugas.

### Instrucciones para instalar el cuello flexible COFLEX

- A. Verifique que la tubería de drenaje este al ras del piso; si sobresale, corte el excedente con una següeta.
- B. Introduzca el Cuello Flexible en la tubería hasta que el ala inferior tope en el piso. Para introducirlo en la tubería recomendamos doblarlo como se indica en la Fig. 1
- C. Coloque su sanitario, acomodelo hasta que embone bien sobre el cuello flexible.
- D. Marque en el piso el lugar de perforación de los agujeros.
- E. Retire el Sanitario y con un taladro realice las perforaciones.  
Coloque los taquetes y tornillos pija (no incluidos).
- F. Coloque nuevamente su sanitario y fíjelo, cuidando de no apretar demasiado.
- G. Recomendamos aplicar sellador silicón alrededor de la base del sanitario.


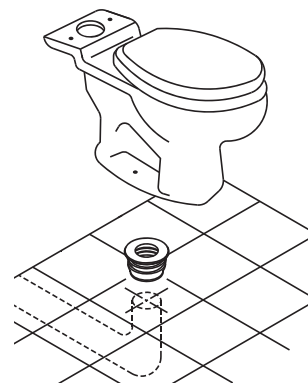


Fig.1

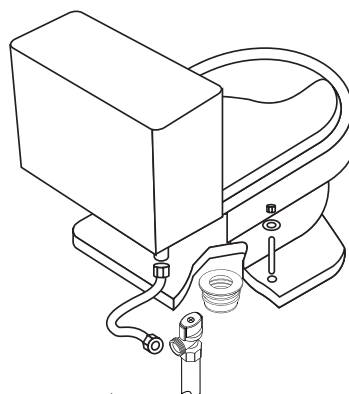